

Captain D



- 取扱説明書 -

1. 安全に使用するために

- ノズルからとても熱い蒸気が噴出します。火傷には充分気をつけてください。操作中は時折小さな滴がノズルから噴出されるかもしれません。煙は決して人を狙って噴霧せず、最低でもノズルから 3m の距離を保ってください。
- 操作中は決してノズルには触れないで下さい。火傷する恐れがあります。
- マシンの設置場所は不燃性の非可燃物でなければなりません。また熱に敏感な物の上には置かないで下さい。スペースは最低でもマシンの2倍以上の大きさが必要になります。
- 可燃性のオブジェクトは最低でもマシンから 60cm 以上離して下さい。
- 花火のような点火する物に対してフォグを向けないで下さい。
- 操作中に小さな滴がノズルから噴出されるかもしれません。従って使用前に周囲に危険が及ばないか確認してから操作して下さい。

2. Captain D の操作方法

設置場所

- ① マシンは極力乾燥した場所に設置して下さい。
- ② ホコリが多い場所は避けて下さい。
- ③ 振動や衝撃を受ける場所には決して設置しないで下さい。
- ④ マシンを置く場所は非可燃物の上でなければなりません。
- ⑤ マシンの設置場所、フォグを噴霧する場所は直ぐに換気が行えるようにして下さい。万が一緊急事態が起きた場合、フォグは視界を妨げてしまいます。また温度は 5℃～45℃以内、湿度は 80%以内の場所でなければなりません。

フルードの交換


- ① 付属の金具付キャップを Captain D から出ているフルードチューブに繋いで下さい。
- ② チューブを付けた金具付キャップを新しいフルードボトルに取り付けて下さい。
- ③ 新しいフルードをマシン後部のタンクホルダーに入れて下さい。
- ④ Captain D は専用液 (Fast Fog, base M-smoke Fluid) のみお使いください。

電源

- ① 電源(100V - 120V 50/60 HZ)は純粋な直電源からとって下さい。
- ② 電源を入れると Captain D のヒーターが暖気を始めます。暖気完了までには約 15 分かかります。
- ③ コントロール・パネルの左側中央に READY と書かれた緑色の LED が点滅すると Captain D はfogを噴霧することが可能になります。この LED が点滅状態にある時は最大出力でfogを出すことは出来ません。LED が点灯状態になったらfogは最大出力で噴霧できます。

コントロール・パネル

コントロール・パネル下のボタンは左から MODE UP DOWN ENTER となっており、左の LED は、TIMER が赤、Ready が緑、DMX IN が黄となっています。

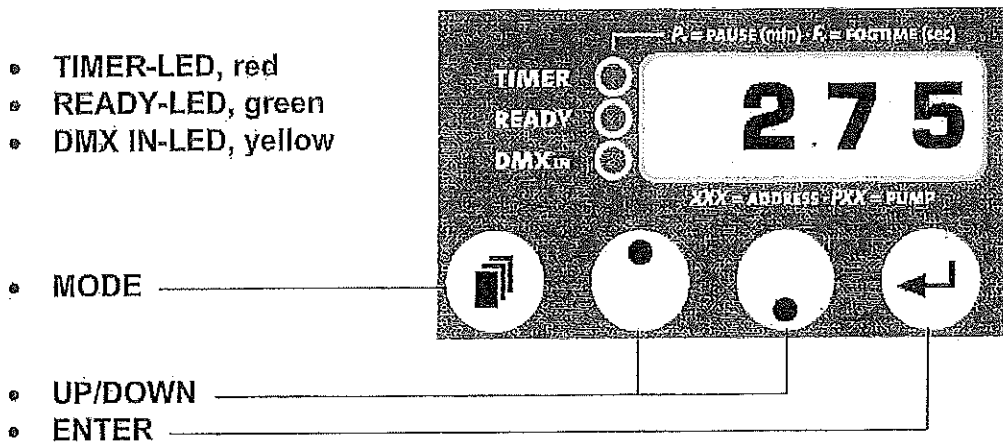

A) MODE を押す。

- P xx という表示

これはfogの出力を表しており、P 01 ~P 99 まで入力することが可能です。

数値を設定し、ENTER を押すとfogが噴霧します。(マシンが READY 状態でなければfogは噴霧されません。)



- 3桁の数字

これは DMX アドレスの設定画面になります。アドレスを決め ENTER を押すとマシンにアドレスが記憶されます。Captain D に必要なチャンネルは 1ch になります。



- OFF

これは本体の電源を切る時の画面になります。

△ 使用後は、直ぐに電源ケーブルを抜かず、一度 OFF の画面にして ENTER を押して下さい。右下にドットが表示されます。この状態になってから電源ケーブルを抜いて下さい。

Captain D はヒーターの温度に保つ為に、時々ヒータリングを繰り返してしまいます。ヒータリング中は、高い電流を流している為、電源ケーブルを抜くことは危険です。また DMX で操作していた場合は、DMX 信号を受けなくなると OFF の画面となり、その後マシンは OFF の状態になります。



- タイマーモード

Captain D はフォグの噴出時間と休憩時間を設定するタイマーモードが備わっています。この入力画面は MODE を 2 秒くらい押し続けると現れます。タイマーモードについては次のページを参照して下さい。

-ESC-

コントロール・パネルがタイマーモードの入力状態にある時に MODE を押すと ESC の画面が現れます。この時に ENTER を押すとタイマーモードの入力画面から通常の画面へ移行します。



B) UP/DOWN

このボタンでフォグの出力や DMX アドレスの数値を設定します。

C) ENTER

設定して数値を決定する時、あるいは手で Captain D のフォグを噴出させる時に押すボタンになります。

D) LED について

TIMER (赤 LED)

これはタイマーモードの入力時またはタイマーモードでマシンが稼働している時に点滅/点灯します

READY (緑 LED)

この LED が点滅した時、フォグを噴霧することが可能になりますが最大出力では出せません。点灯状態になった時、ヒーターは暖気が完了し最大出力でフォグが噴霧されます。

DMX (黄 LED)

DMX ケーブルが繋がっている時、この LED が点灯します。ただし DMX 信号を送る機械の電源が入っていないければこの LED は点灯しません。

E) タイマーモード


- MODE を 2 秒以上押し続けて下さい。コントロール・パネル左側の TIMER LED が点滅します。
- まずフォグの出力を設定します。MODE を押し P xx の画面を表示してフォグの出力を設定して下さい。




- MODE を押すと P. 0.1 という表示が現れます。これはマシンの休憩時間の入力画面になります。時間は 0.1~99 分まで入力可能です。



- 再度 MODE を押すと F.12 というような画面が現れます。これはフォグを噴霧している時間の設定画面になります。時間は 1~99 秒まで入力可能です

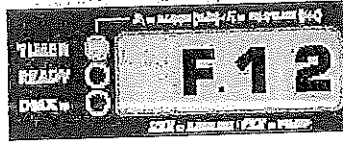

- 再度 MODE を押すと ESC という表示が現れます。これはタイマーモードから通常の入力画面に戻りたい場合、ENTER を押します。

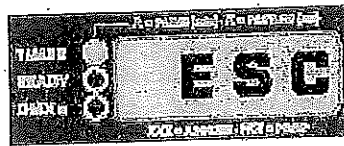

- タイマーモードはコントロール・パネルがタイマーモードの状態にある時に ENTER を押すと実行されます。

3. トラブル・シューティング

Captain D がフォグを噴霧しない場合

- 外部信号を確認して下さい。
- メイン電源部を確認して下さい。
- フルードの量を確認して下さい。
- フルードチューブが正しく繋がっているか確認して下さい。

Captain D のフォグがコントロール出来ない場合

- メイン電源部を確認して下さい。
- 湿度を確認して下さい。(特にマシン内部の基板が湿気の影響を受けると、フォグがコントロール出来なくなる場合があります。)

E-4 という表示が現れたら

- これはオーバーヒートを意味します。直ぐに電源を抜いて下さい。本体が完全に冷えるまで 30 分から 40 分ほど待ち、再度電源を入れてみて下さい。

稼働中のマシンの音がうるさい

- ポンプの中が空になり乾いてしまっている。この状況にならないよう空焚きは決して行わないで下さい。ポンプが破損します。
- フルードチューブが正しく繋がっているか再確認して下さい。

4. 仕様

- ◆ 電源: 110V 12A 50/60HZ
- ◆ 暖気時間:約 15 分
- ◆ 燃費:最大 120ml/分
- ◆ 継続運転の場合:35ml/分
- ◆ サイズ:450 x 230 x 230/mm
- ◆ 重量:9kg

5. 保証期間

取扱説明書に従った使い方をして本体が故障した場合、ご購入日から数えて1年以内は無償で修理を致します。ただし他社のスモーク液を使った場合、あるいは本体を落とした場合、運搬の事故等による衝撃などで故障した場合は有償修理となってしまいます。



Smoke Factory 日本輸入販売総代理店
株式会社 ザ・ロック
〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸 133
TEL: 044-930-5223 FAX: 044-911-6929
www.the-rock.co.jp

SMOKE FACTORY CAPTAIN D.

定格・仕様

- ・製品名：CAPTAIN D
- ・動作電圧：110VAC 50/60Hz
- ・消費電力：1,300W
- ・サイズ：230 x 450 x 230/mm
- ・重量：9kg

